


III. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

III.2 EAV3 VERRIEGELUNG 2.0

III.2.4 VERBINDUNGSEINSTELLUNG - FINGERSCANNER 2.04

NICHT ANGESCHLOSSENE DRÄHTE MÜSSEN ISOLIERT WERDEN!

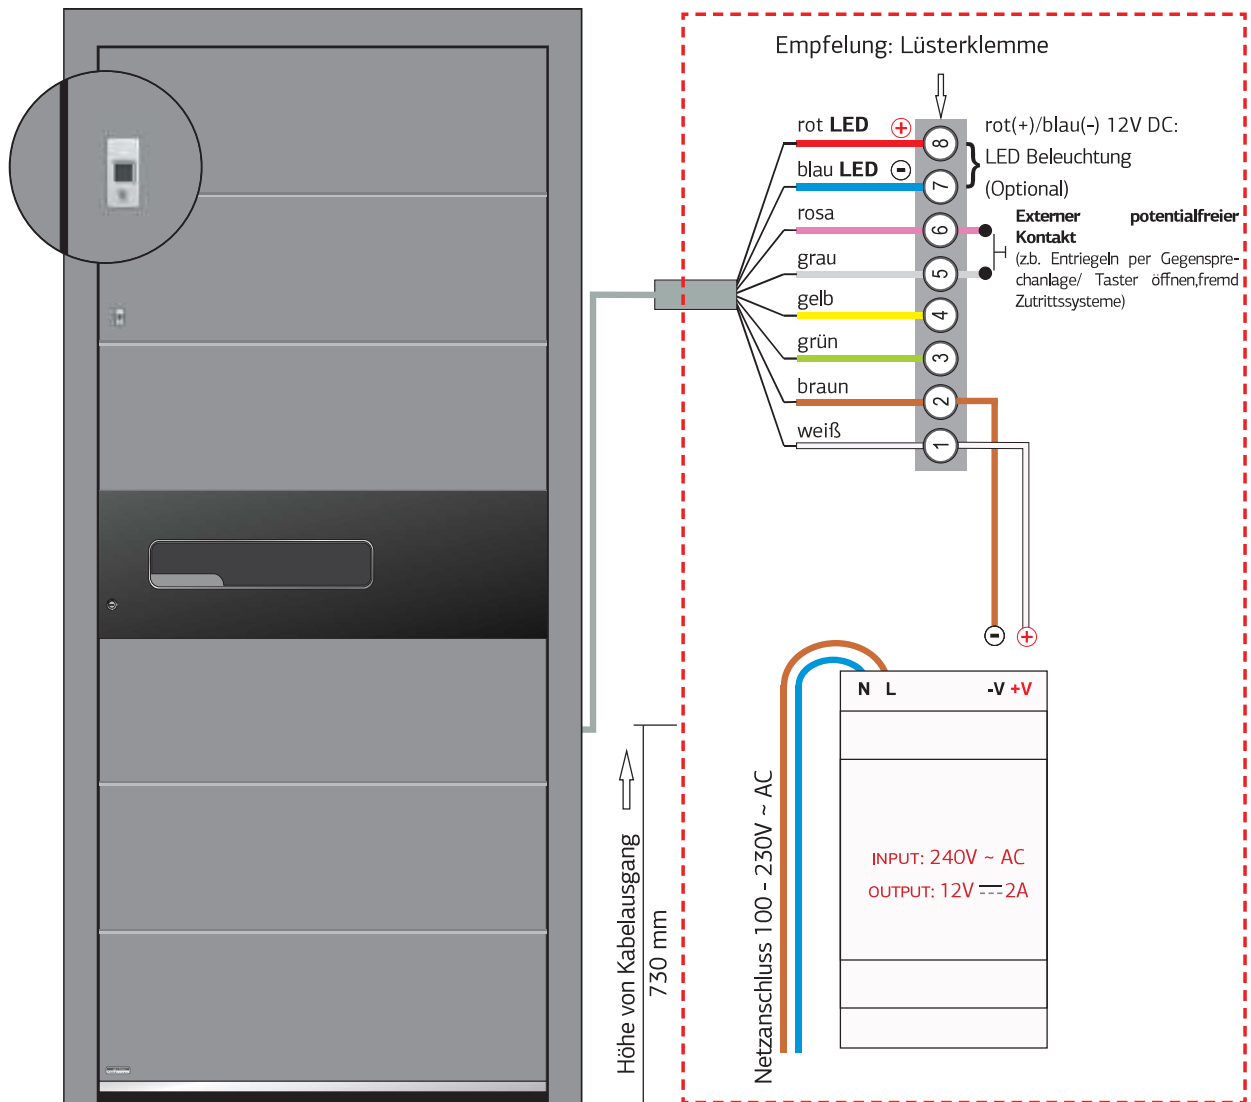

OKFF



GEFAHR!

Die Installation eines elektrischen Betriebsmittels erfordert Sachkenntnis, deshalb sind diese Arbeiten nur durch Elektrofachkräfte durchzuführen. Die Montage und Installation muss generell im spannungslosen Zustand erfolgen!!



WARNUNG!

Vor dem Anschluss der Stromversorgung muss man die Tür mechanisch einfach öffnen können, ohne auf das Schloss zu drücken.



ACHTUNG!

Bei anderen Anschlußvarianten unbedingt die original beigelegten Bedienungs-Montageanleitungen des Herstellers beachten!
(Die Bedienungsanleitungen sind Systemunterschiedlich. Bitte deshalb vorher prüfen!)

PROGRAMMIERUNG!

Bitte benutzen Sie die Original Pirnar Bedienungsanleitungen!